


BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

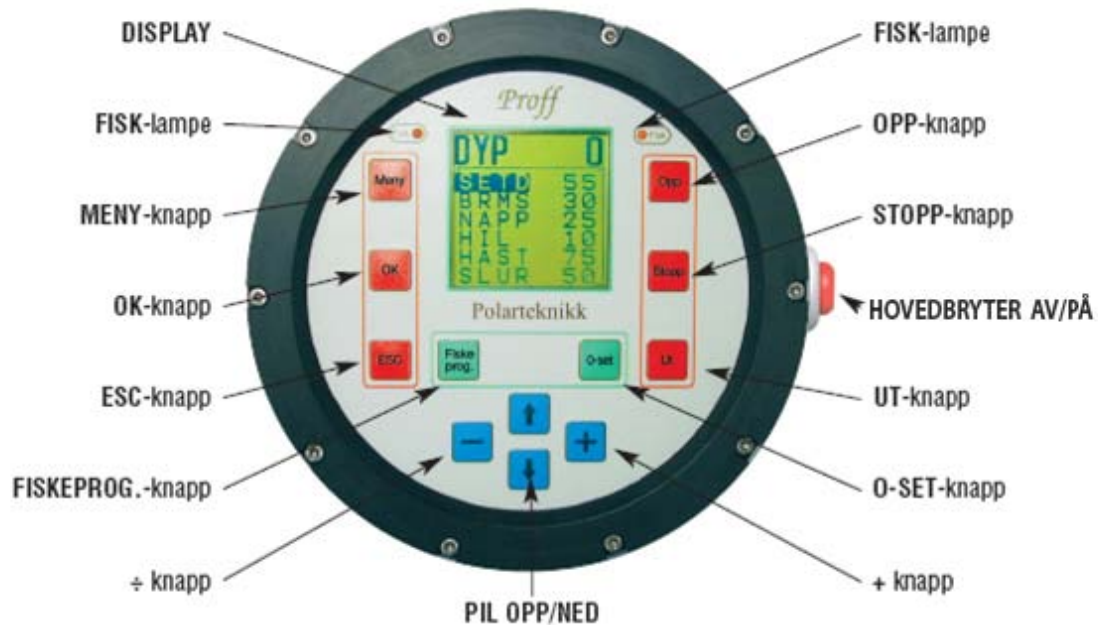

Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet snelle. Hastigheten på motor noe høyere ved 24V.

I front store knapper dekket med folie. Programmering med en godt lesbar LCD skjerm med bakgrunnsbelysning.. Verdier stilles inn vanligvis fra 0 til 100 %, I Meny fra 0,1 til 10,0. Likså info om strøm, temperatur, batteri etc. Det er lagt stor vekt på få til en lett, forståelig, betjening med alle nødvendige funksjoner. Du trenger ikke å gå inn i noen meny for å fiske med maskinen.

Maskinen har 6 fiskeprogram som enkelt kan velges av fisker. Innbygger summer og lysdioder for indikering av fisk. Snellen rommer ca.500 meter med nylon.

Installasjon

Monter maskinen på plass. Juster retningen og trekk til 4stk. 8mm mutter.

Koble til hovedkabel over en 20 amp. sikring. Minus er blå/grå og svart. Pluss er brun og gulgrønn.

Tomgangstrøm ca. 0,3 amp. Trekker ved vanlig fiske ca. 1 til 2 amp.

Komme i gang

Trykk på hovedbryter på siden av maskinen. Det skal da komme tekst på skjermen og etter et par sekunder er maskinen klar til bruk.

Displayet viser nå.

| | | |
|------|-------------|--|
| DYP | Dybde. | Dybden der sniken (krok og lodd) alltid befinner seg.(Meter eller favner) |
| SETD | Sett dybde. | Her stiller du inn den dybde du ønsker å fiske på. (Meter eller favner) |
| BRMS | Brems. | Justering av bremsing på utgående snøre. (0 til 100 %) |
| NAPP | Følsomhet. | Justering av hvor mye fisk du vil ha på før maskinen drar opp (0 til 100%) |
| HIL | Hillengde. | Innstilling av lengde på hilbevegelse under fising. (Meter eller favner) |
| HAST | Hastighet. | Snellens hastighet under fiske. (0 til 100%) |
| SLUR | Sluring. | Innstilling av slur/trekraft under belastning med fisk. (0 til 100%) |

Det som nå må gjøres er å spole nylonsnøre på maskinen.

Du starter med å stille SETD (Sett dybde) på ca. 250 favner. Flytt **markøren(grått felt)** på skjermen, opp eller ned med de blå piltastene, til du kommer til HAST (Fiskehastighet).

Still ønsket hastighet for påspoling med + eller - tastene.

Flytt så **markøren** til SLUR og sett sluringen på 20.

Trykk på MENY, flytt **markøren** til HJUL/FISK og trykk MENY en gang til.

Fest så nylonsnøret til snellen og trykk på OPP, og maskinen spoler ca. 250 favner forsiktig på snellen. Slå av maskinen med hovedbryter.

Maskinen er nå klar til å begynne å fiske med.

Slå på maskinen. Trykk på UT (Utløserbryteren) og trekk ut så mye snøre, at du når gjennom blokka i uteliggeren, og ombord i båten igjen. Fest så sniken,(kroker og lodd) til nylonsnøret på maskinen. Slipp sniken i vannet og juster TOPPUNKTET, (Der sniken alltid stopper når den kommer opp med fisk) slik at øverste krok er mellom 1 og 2 favner under havflaten. Trykk på 0-SET og toppunktet er programert. Trykk på STOPP.

Flytt **markøren** til SETD. og still inn hvor dypt du vil fiske.

Ved å trykke på UT, kan sniken slippes ut og dybde vil vises i favner/meter. Når sniken kommer til innstilt dybde, vil maskinen begynne å fiske. Den drar opp så langt hillengden er innstilt, for så å slippe ut igjen. Dette gjør den til fisken biter på, eller du flytter.

Ved å trykke på STOPP, stopper maskinen på vei ut eller opp.

For å forandre verdiene på skjermen:

Flytt **markøren (grått felt)** opp eller ned med piltastene (↓↑), å forandre verdiene til mer eller mindre med pluss og minus (+ og -). For eksempel hvis du vil forandre dybden der du fisker fra 60 til 80 favner, så flytter du **markøren** til SETD(Sett dybde). Trykk så på pluss til tallet stiger fra 60 opp til 80. Trykk ut, og maskinen begynner å fiske fra 80 favner.

Hvis du ønsker at de innstillingene du har valgt skal bli stående på skjermen neste gang du slår på maskinen, må du trykke 2 ganger på MENY og 1 gang på ESC. Da er de lagret.

Fiskeprogrammer velges på knapp FISKEPROG. Maskinen står alltid i MANUELL når den blir slått på. For å skifte fiskeprogram, flytt **markøren** over det program du vil bruke og trykk pluss (stjerne bak) for å markere at det er dette program du velger. Trykk så UT og maskinen fisker i det program du har valgt. **(HUSK, IKKE LAGRE.)**

Detaljert innstilling og bruk

Det er 4 grupper med knapper.

Gruppe 1. Piltaster Blå.

| | |
|--------------------|--|
| Piltast opp | Flytter grått felt (markør) opp |
| Piltast ned | Flytter grått felt (markør) ned |
| Piltast + | Øker verdien på det du har valgt. |
| Piltast - | Minker verdien på det du har valgt. |

Gruppe 2. Linekontroll Rød til høyre.

| | |
|-----------------------|---|
| Linekontroll | Frikobling line, stopp og opp |
| OPP normal | Drar opp sniken(kroker å lodd) og stopper i overflaten |
| OPP full hast. | Full fart opp ved å holde oppknapp inne i over 2 sek. |
| OPP forbi 0 | Brukes for å dra helt opp hvis sniken stopper for langt nedi havet. Brukes med forsiktighet. |
| OPP ny line | For påspoling av ny line.(Les komme i gang). |
| STOPP | Stopper under opphaling eller utslakking |
| UT | Utløserbryter for å slippe ut når du begynner å fiske, og etter at du har tatt av fisk. Du trykker også på utløserbryter etter at du har forandret på en innstilling. |

Gruppe 3. Valg av fiskeprogram Grønn.

| | |
|---------------------------------|---|
| Fiskeprogrammer og 0-set | Velger forskjellige fiskeprogrammer og toppunkt line |
| FISKEPROG | Valg blant 6 fiskeprogrammer med bruk av piltaster. Husk å trykke på pluss etter at du har skiftet fiskeprogram. Trykk så ut. |
| 0-SET | For nullsetting ved forandring av toppunkt. |

Gruppe 4. Innstilling av parameter Rød til venstre.

| | |
|-------------------------------|--|
| Programmerings knapper | Justerer parametere (maskininnstillinger) og lagrer disse |
| MENY | Trykk Meny, velg i undermeny og trykk Meny igjen. Parameter kan da stilles inn med piltastene. |
| OK | OK knapp for å lagre parameter. Etter første trykk får man følgende valg. Angre: Trykk ESC . For å lagre: Trykk OK . Til slutt får man beskjed at data er lagret . |
| ESC | Tilbake til hovedskjerm |

Fiskeprogrammer

| | |
|-----------------------|--|
| 1-6 programmer | Trykk FISKEPROG, velg så med piltaster ønsket program, trykk pluss, trykk ut. (Ikke lagre) |
| MANUELL | Går ned til innstilt fiskedybde og begynner å fiske med innstilt hillengde når utknapp trykkes. Fiskedybde og hillengde justeres i hovedskjerm |
| AUTO BUNN | Går ned til bunnen, registrerer bunnen og begynner å fiske med innstilt hillengde over bunnen. Så følger den bunnen automatisk oppover og nedover. |
| MAKR/AKKAR | Som vanlig manuell med innstilt hillengde, men slipper av Makrell/Akkar når den er oppe, og går automatisk ut igjen. |
| AUTO REG | Som vanlig manuell med innstilt fiskedybde men sjekker under nedtur om det er fisk på, registrerer den og drar den opp. |
| SOEKING | Automatisk fiskeletingsprogram. Søker fra bunnen og opp til overflaten. Biter ikke fisk på begynner den på nytt. |
| SNIK | Går ned til innstilt dybde og holder med ca 1 til 10 kg. Sjekker om fisk biter på og drar opp. Holdemoment stilles under (Fiske Parameter/ SnikHold). |

Programmering av parameter(Maskininnstilling)

| | |
|----------------------------|--|
| Generelle Parameter | Trykk MENY. Bruk piltaster til å velge. Trykk MENY en gang til for å komme i undermeny. |
| Spraak | Velger språk. Foreløpig bare Norsk. |
| EE/FAB | Velg EEP for å justere selv. |
| Met/Favner | Velger mellom meter eller favner |
| LED | Slår på/av bakgrunnsbelysning |
| Summer | Slår på/av lydsignal |
| Vase | Slår på/av vaseprogram |

| | |
|------------------------|--|
| Fiske Parameter | Parametrene kan etter innstilling lagres med OK knapp. |
| BunnFL | Når hastighet på snella, er lavere enn BunnFL (meter pr. sekund) i en hel BunnTid (sekund) registreres bunn. |
| BunnTid | Den tid maskinen trenger for å registrere bunn (sekund.) |
| PauseNede | Pause nede før den begynner å hile, i sekunder. |
| BunnAvs | Fiskeavstand fra bunn i meter/favner på bunnprogram. |
| SoekFlytt | Hvor ofte dybde skal sjekkes, i minutt |
| SnikHold | Holdemoment 1 til 10 kg. |

| | |
|------------------------|---|
| Motor Parameter | |
| Hast OPP | Hastighet opp med fisk. (Opphalingshastighet) |
| | |

| | |
|----------------------------|--|
| HJUL/FISK Parameter | |
| Diameter Hjul | Stilles inn slik at famner/meter line stemmer med virkelig lengde. Still inn det målet du får når du måler på tvers over snellen. Ytterkant – ytterkant nylonline. |
| Faktor | Brukes kun av leverandør. |
| HilStpT | Stopptid i oppdelt hil (sekund.) |
| HilStpL | Lengde i oppdelt HIL (Meter/Favner) Hvis 0 er valgt er oppdelt hil slått av. |
| Vasetid | Vasetid er den tiden det tar fra snella blir stående stille, (på grunn av at en annen maskin drar opp juksa) til maskinen skal registrere at det er vase, å dra opp slakk-senen. |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Sys Parameter | |
| | Brukes kun av leverandør. |
| | |

INFO Skjerm

| | |
|-------------------|---|
| Dr. Info | Viser verdier under drift |
| Mot. Strom | Viser strømtrekk til maskinen under drift. |
| Dr. temp | Viser temperatur for driver-transistorer på motorkort. Skal ikke være over 50 gr. |
| Bat. sp | Viser spenning fra batteri. Bør ikke være under 12 V. |
| Mot. Sp. | Spenning på motor. |
| Tacho | En verdi som viser hastighet fra 0 til 1000. Viser ca. 700 ved 200 RPM. Viser ca. 8 når maskinen står i ro. |

ADVARSEL: MASKINEN MÅ IKKE SLÅS AV MED HOVEDBRYTEREN UNDER BELASTNING!